

SCHEMA DI MONTAGGIO/*assembling scheme*

2 COPERTURE LATERALI PER STORAGE



2 side covers for storage

ART. 450

CODICE code	777 700 650
DISEGNO drawing	SM 52035
DATA date	20-07-2011
PAGINA page	1/1



- 1** SFONDARE LE PREFORATURE SULLE SCHIENE DEGLI STORAGE
break the bottom of the perforations on the back panels of the storage

- 2** AVVITARE CON LE VITI IN DOTAZIONE
fix with the screws

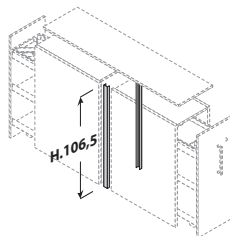

**N.B. PER IL MONTAGGIO
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**
assemble following the numbered phases

CODE	Ø x L	COLOUR
506114409	4MA x 30	ZINCATA
4MA x 1 3/16" - zinc plated		
FR	L	A x 12

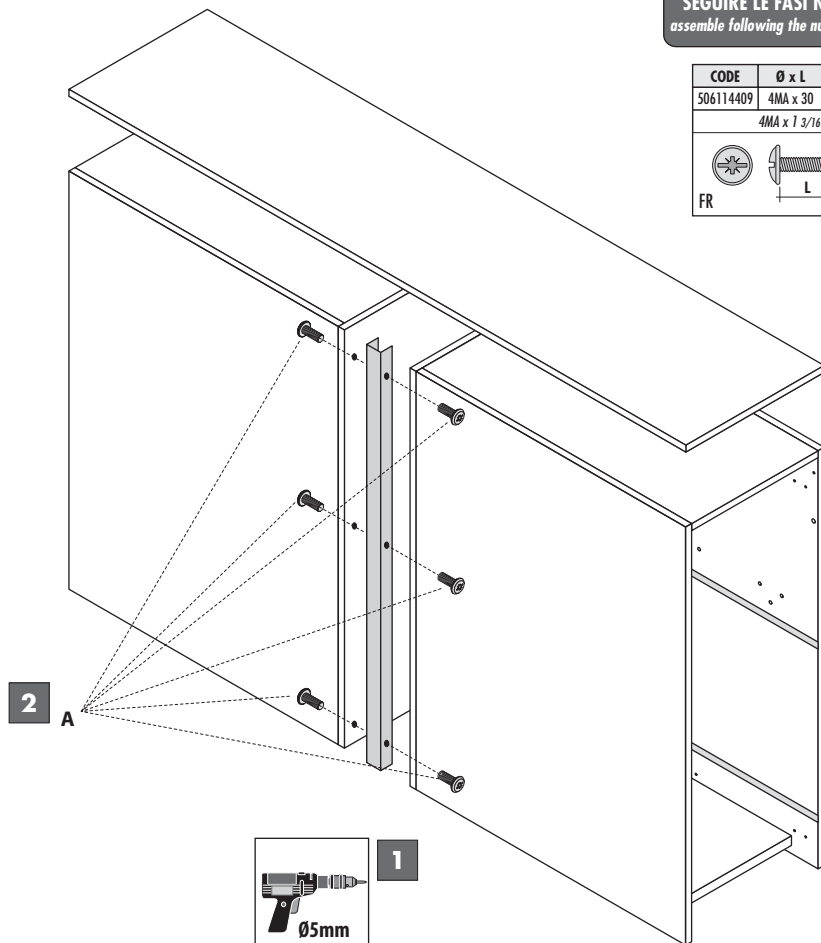**SCHEMA DI MONTAGGIO/***assembling scheme*

2 COPERTURE LATERALI PER STORAGE



2 side covers for storage

ART. 450

CODICE code	777 700 650
DISEGNO drawing	SM 52035
DATA date	20-07-2011
PAGINA page	1/1

- 1** SFONDARE LE PREFORATURE SULLE SCHIENE DEGLI STORAGE
break the bottom of the perforations on the back panels of the storage

- 2** AVVITARE CON LE VITI IN DOTAZIONE
fix with the screws

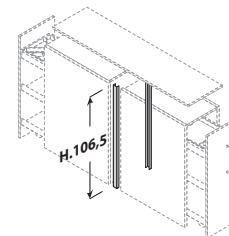

**N.B. PER IL MONTAGGIO
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**
assemble following the numbered phases

CODE	Ø x L	COLOUR
506114409	4MA x 30	ZINCATA
4MA x 1 3/16" - zinc plated		
FR	L	A x 12

