


SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme
PANNELLI DIVISORI LATERALI
dividing side panel








CODICE
code **777 700 590**
DISEGNO
drawing **SM 52010**
DATA
date 12-05-2010
PAGINA
page 1/1

INDICE DI REVISIONE N°
last revision no **2**
DATA REVISIONE
last date 05/03/2012

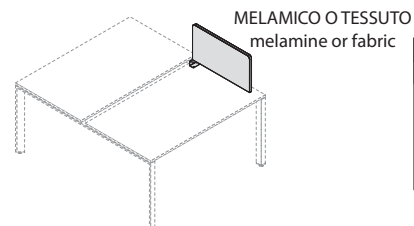






MELAMINICO O TESSUTO
melamine or fabric

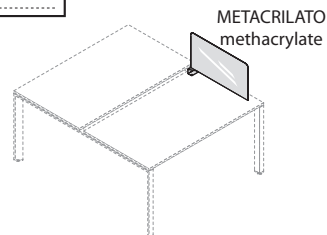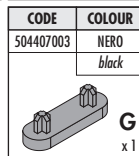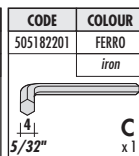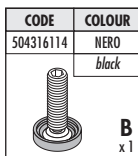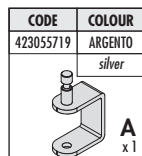

METACRILATO
methacrylate




**N.B. PER IL MONTAGGIO
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**
assemble following the numbered phases

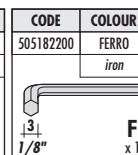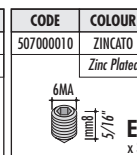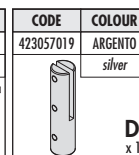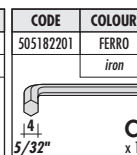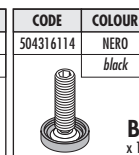

FASI / phases 1-2-3-4

- 1 POSIZIONARE IL MORSETTO CON IL PIEDINO "B" SUL PIANO SCRIVANA
position the clamp with adjustable foot "B" on the desktop
- 2 FISSARE DA SOTTO
fix from below
- 3 INSERIRE LO SCIVOLO
insert the spacer block
- 4 INSERIRE IL PANNELLO
insert the panel

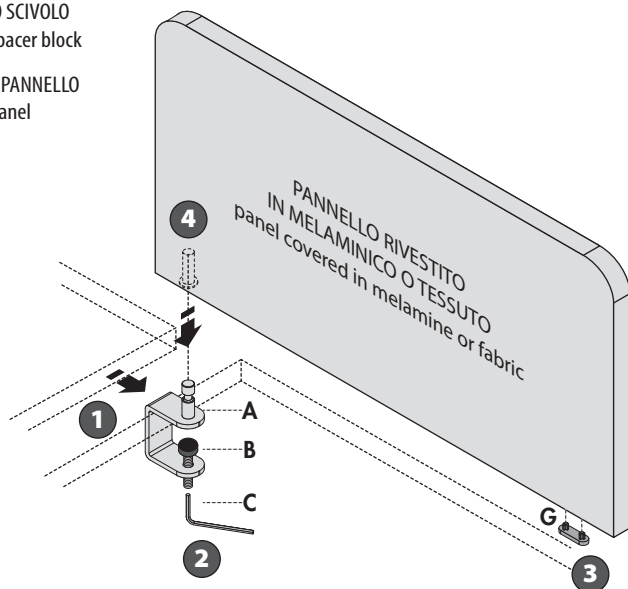

FASI / phases 1-2-3-4-5

- 1 POSIZIONARE IL MORSETTO CON IL PIEDINO "B" SUL PIANO SCRIVANA
position the clamp with adjustable foot "B" on the desktop
- 2 INSERIRE IL SUPPORTO SUL PERNO
insert the support on the pivot
- 3 INSERIRE IL PANNELLO
insert the panel
- 4 FISSARE CON I GRANI
fix with beads
- 5 FISSARE DA SOTTO
fix from below

